



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Infiniband

Conceptos básicos

José M. Cámara

(checam@ubu.es)

v. 1.0

Introducción I

- Arquitectura de interconexión a nivel de sistema (SAN).
- Especificación generada por un conjunto de compañías.
- Enfocado a crear conexiones de baja latencia y elevado ancho de banda.
- Sistema de paso de mensajes.

Introducción II

- Diferentes tipos de dispositivos integran la arquitectura IFB (Infiniband).
 - Nodos de computación
 - Periféricos
 - Nodos de entrada/salida
 - Switches
 - Routers
- Se trata de una red conmutada multietapa que adquiere una topología similar a la malla.


Introducción III

- La baja latencia se logra a través de mecanismos como:
 - RDMA: acceso directo a memoria remota. Un dispositivo puede acceder directamente a la memoria de otro
 - Implementación en el hardware de red de buena parte de la gestión de la comunicación (pila de protocolos).
- El elevado ancho de banda se logra combinando una elevada tasa de transferencia (hasta QDR) con un alto número de líneas por enlace (hasta 12). $12 \times \text{QDR}(4 \times 2.5 \text{ Gbps}) = 120 \text{ Gbps}$.

Terminología

- **Nodo de procesamiento (P. node):** uno o varios procesadores conectados a la red IFB.
- **Puerto:** interfaz bidireccional que conecta un dispositivo a un enlace.
- **Enlace:** conexión punto a punto bidireccional de alta velocidad que conecta puertos en dos dispositivos diferentes.
- **Adaptador de Canal (HCA):** implementa uno o varios puertos.
- **Subred:** conjunto de dispositivos que comparten la misma dirección de subred y son gestionados por un mismo gestor de subred.
- **Gestor de Subred:** dispositivo que busca y configura todos los dispositivos de la subred en el arranque. En tiempo de ejecución busca posibles cambios en su configuración.
 - Es un componente software.
 - Típicamente se encuentra en un nodo de procesamiento.
 - Se comunica con los dispositivos mediante paquetes de gestión de subred (SMPs) a través de la interfaz de gestión de subred (SMI) que cada puerto de un adaptador de canal o router implementa.
 - Los switches implementan el SMI en el puerto 0.

Red Infiniband

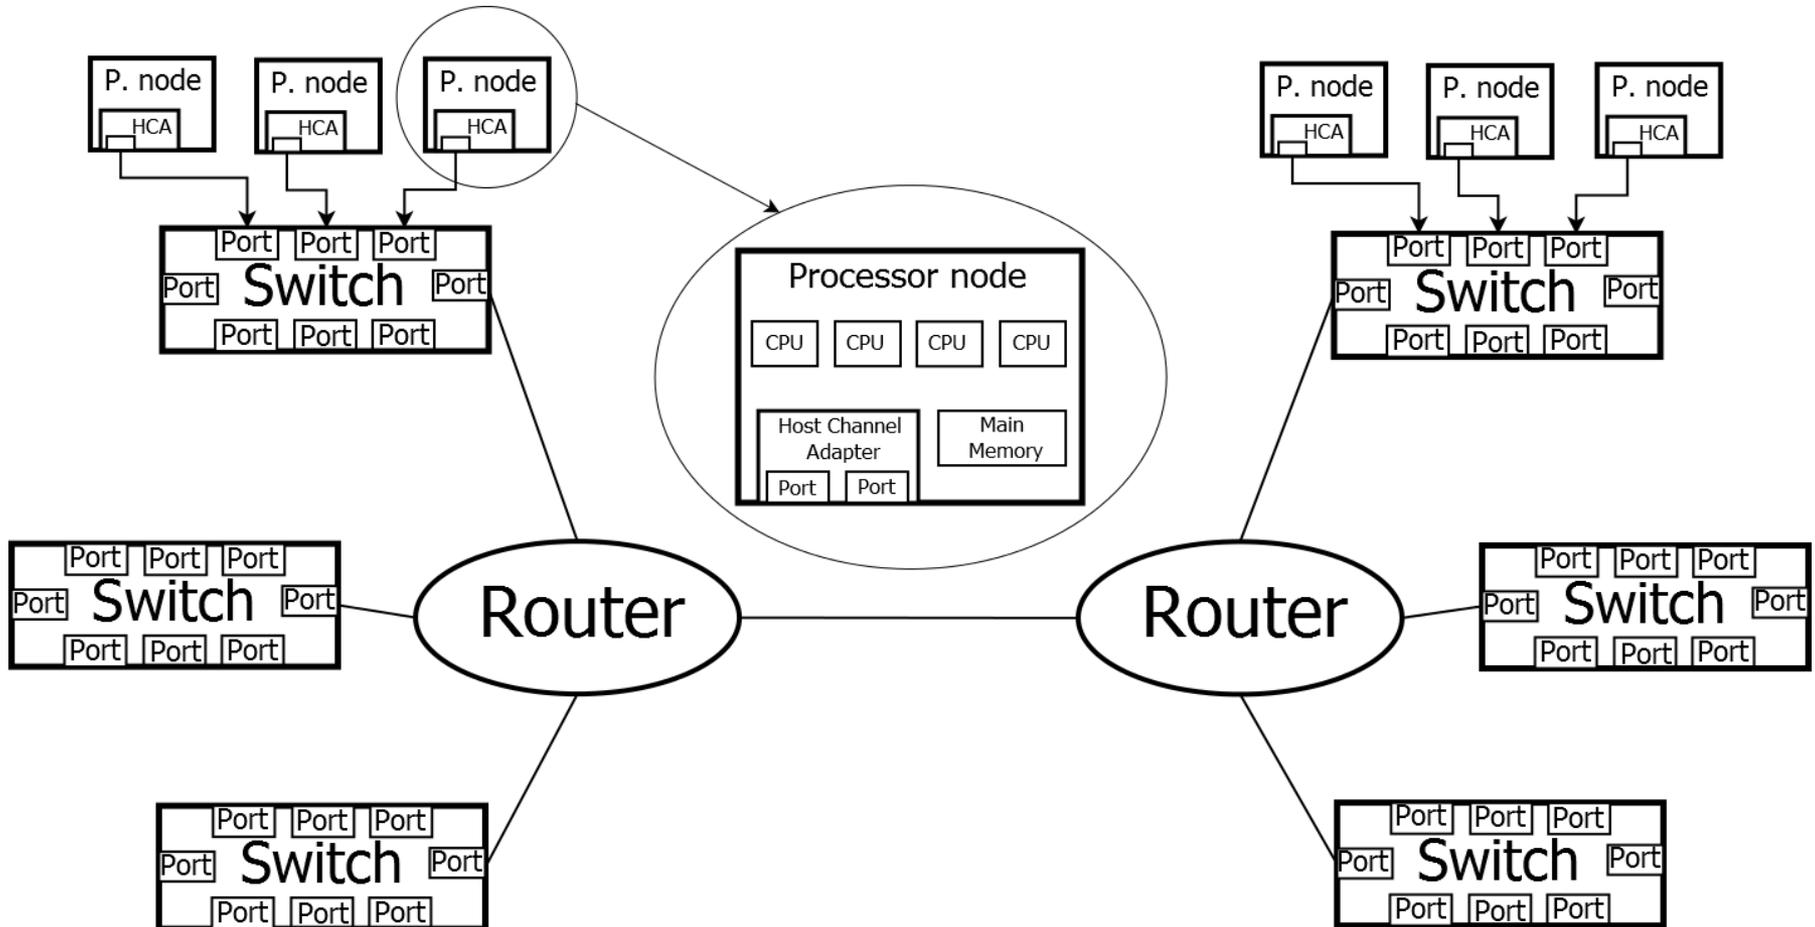

Direccionamiento Local (Subred) I

- Tanto los Adaptadores de Canal como los Routers pueden implementar hasta 255 puertos que se numeran empezando por 1.
- Al menos una dirección local es asignada a cada puerto por el Gestor de Subred en el arranque. Esta dirección es única en la subred. Puede serle asignado un rango de direcciones.
- Los Switches implementan de 3 a 255 puertos, pero numerados a partir de cero. Precisamente el puerto cero es obligatorio ya que permite gestionar el Switch. Puede no tener conexión externa.
 - Sólo el puerto 0 recibe una dirección local
- Las direcciones locales (LID) son de 16 bits y asignadas por el Gestor de Subred en el arranque.
 - La dirección 0000h está reservada.
 - Las direcciones 0001h – BFFFh se emplean como destinos unicast.
 - Las direcciones C000h – FFFEh se emplean como destinos multicast.
 - La dirección FFFFh es de propósito especial.

Direccionamiento Local (Subred) II



[Contenido multimedia disponible](#)

- Proceso de direccionamiento local
 - El Adaptador de Canal del nodo fuente construye el paquete con el denominado LRH (Local Routing Header) que incluye:
 - LHR:DLID: con la LID del puerto destino.
 - LHR:SLID: con la LID del puerto origen.
 - El Adaptador inyecta el paquete en la red.
 - El paquete llega a un puerto en el primer Switch que encuentra en el camino.
 - El nivel de enlace del Switch examina LHR:DLID para ver si la dirección es unicast o multicast.
 - Si es unicast, una tabla construida por el Gestor de Subred indica el puerto de salida adecuado.
 - Si es multicast, existe otra tabla que proporciona todos los puertos de salida que proceda utilizar.
 - El mismo procedimiento se lleva a cabo en todos los Switches atravesados.
 - Cuando se alcanza el Adaptador de Canal de destino, el paquete se sube al nivel de red para realizar su procesamiento (consumo).

Direccionamiento Global I

- Permite direccionar puertos en diferentes subredes (los paquetes deben atravesar al menos un Router).
- Además del LRH, el paquete debe incluir un Global Routing Header (GRH) que contiene:
 - DGID: identifica el puerto de destino junto con la subred en la que se encuentra.
 - SGID: identifica el puerto de origen junto con la subred en la que se encuentra.

Direccionamiento Global II

- Proceso de direccionamiento global:
 - El Adaptador de Canal del nodo fuente incluye los siguientes datos de direccionamiento en el paquete:
 - LRH:SLID
 - LRH:DLID
 - SGID: 64 bits altos con la ID de la subred de origen + 64 bits bajos con la dirección global del puerto de origen.
 - DGID: 64 bits altos con la ID de la subred de destino + 64 bits bajos con la dirección global del puerto de destino que es única.
 - El DLID permite alcanzar el puerto destino en la subred de origen, que será un puerto de un Router.
 - Mediante el GRH:DGID el router determina si el destino se encuentra en una subred conectada a él o no.
 - En caso afirmativo, el Router determina la dirección local del puerto de destino.
 - En caso contrario, el Router determina qué puerto le permite alcanzar el siguiente Router.

Referencias

- <http://www.youtube.com/watch?v=pmBpWPqllvs&feature=related>
- “Infiniband Network Architecture”, Tom Shanley, MindShare Inc.